

4.1 Nastavenie programu
Pre voľbu programu:
1.Stlaďte tlačidlo voľby programu, „režim“, zobrazí sa aktuálne zvolený program, východzie výrobné Nastavenie „P4“
2.Držaním tlačidla „Režim“ sa postupne zobrazia programy podľa poradia P1-P2-P3-P4-P5-UP-PI, držte tlačidlo, dokiaľ sa nezobrazí požadovaný program.
3.Po uplynutí 3 sekúnd sa LED okno vráti späť k zobrazeniu izbovej teploty. Funkcia voľby programu bude ukončená a zvolený program bude uložený a použitý pre riadenie ohrievača.

4.2. Nastavenie režimu „UP“
Program „UP“ umožňuje nastaviť ohrievač do komfortného prevádzkového režimu podľa zadaného času, dňa a zvolených nastavení. Je možné zadať maximálne 3 intervaly pre komfortnú prevádzku. Zvyšný čas spotrebič bude fungovať v režime „Ochrana proti zamrznutiu“ s východiskovou zadanou teplotou 5 C.
4.1.1.Stlaďte "Režim" a zvolte "UP":
4.1.2. Stlaďte "Prog" na LED displeji sa zobrazí „d1“ ktoré bude blikať. Táto hodnota znamená nastavenie programu pre pondelok. Stlaďte "Cas" pre voľbu d1...d7 pre nastavenie programu pre jednotlivé dni (od pondelka do nedele).
4.1.3 Stlaďte tlačidlo "Hore" alebo "Dole" na displeji sa zobrazí "1" a začne blikať indikátor. Toto znamená, že teraz môžete zadať 1. časový interval pre komfortný režim.
4.1.4.Stlaďte „Hore“ alebo „Dole“, prvýkrát sa zobrazí „0“, pokračujte stlačením tlačidiel "Hore" alebo "Dole" pomocou čoho sa postupne na displeji zobrazia hodnoty 1-2-3 ... 22-23, vyberte požadovanú hodinu. Stlaďte tlačidlo "Cas" pre potvrdenie hodiny.
4.1.5.Stlaďte "Hore" alebo "Dole" pre nastavenie hodiny pre ukončenie prevádzky režimu, stlaďte "čas". Nastavenie 1.intervalu je ukončené a pokračujte v nastavení 2. intervalu.

4.1.6. Po potvrdení 1. intervalu sa pokračuje v nastavení 2. intervalu.
4.1.7.Zopakujte kroky od 3 do 5 pre nastavenie 2. a 3.časových intervalov pre vysoký teplotný výkon.
4.1.8.Interval je možné nastaviť iba podľa celých hodín, nemožno zvolit minúty.
4.1.9.Maximálne možno nastaviť 3 časové intervaly pre jeden deň. Ak potrebujeme nastaviť iba 1 alebo 2 intervaly, stlaďte tlačidlo "Cas" pre uloženie nastavení a prejdite na nastavenie pre ďalší deň.
4.1.10.Opakovaním vyššie uvedených krokov je možné nastaviť prevádzkový program pre celý týždeň.
4.1.11.Pri vykonaní vyššie uvedeného nastavenia stlaďte "Prog" a po dobu 2 minút zo spotrebičom nič nerobte, spotrebič dokončí nastavenia a uloží nastavené programy.

Kontrola nastavenia programu "UP"
1.Stlaďte "Prog" po dobu 3 sekúnd, na LED displeji sa zobrazí "d1", ktorý zobrazí nastavenie programu pre pondelok. Stlaďte "Cas" pre voľbu iného dňa a zobrazenie nastavení programu pre iný deň;
2. Stlaďte "Prog" zobrazí "1", stlaďte "Prog" zobrazí sa hodina štartu programu pre 1. časový interval;
3.Stlaďte "Prog" ešte raz a zobrazí sa hodina ukončenia programu pre 1. časový interval;
4. Stlaďte "Prog" zobrazí "2", stlaďte "Prog" zobrazí sa hodina štartu programu pre 2. časový interval;
5.Stlaďte "Prog" ešte raz a zobrazí sa hodina ukončenia programu pre 2. časový interval;
6. Zopakujte vyššie uvedené kroky pre kontrolu intervalov pre jednotlivé dni d1-d7. Pre zmenu nastavenia intervalov pre požadovaný deň stlaďte "Cas" a zvolte deň, ktorý chcete zmeniť, a potom stlaďte "Prog" pre kontrolu.


5. Detský zámok

Súčasne stlaďte tlačidlá "Hore" a "Dole" po dobu 3 sekúnd, všetky tlačidlá budú zablokované, za 5 sekúnd sa na displeji zobrazí Signál "[]"
Súčasne stlaďte tlačidlá "Hore" a "Dole" po dobu 3 sekúnd pre zrušenie blokácie tlačidiel.

6. Funkcia otvoreného okna

1) Počas prevádzky ohrievača stlaďte tlačidlo "otvorené okno" po dobu 3 sekúnd, rozsvieti sa a začne blikať indikátor podsvietenia.
2. Pokiaľ dôjde k pokusu izbovej teploty o viac ako 10 ° C, počas 30 minút ohrievač prestane fungovať a indikátor podsvietenia sa vypne.
3. Ak stlačíte tlačidlo "otvorene okno" na 3 sekundy, ohrievač sa prepne do predchádzajúceho prevádzkového režimu. Indikátor otvoreného okna bude blikať.
4. Stlaďte tlačidlo "Otvorené okno" po dobu 3 sekúnd ak chcete funkciu vypnúť a indikátor otvoreného okna sa vypne.

Montáž ohrievača

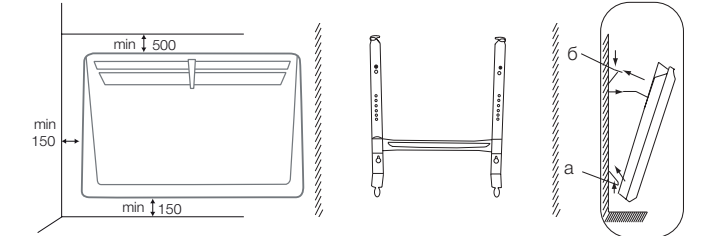


Prístroj je určený pre vnútornú inštaláciu (zvnútra budov). Ak ho plánujete používať na iné účely, obráťte sa na predajcu zariadení. Ohrievač musí byť inštalovaný v súlade s obchodnou praxou a v súlade s legislatívou príslušného štátu.
Elektrická bezpečnosť zariadení odpovedá triede 1. Úroveň ochrany proti vlhkostou a prachom - IP 24.
Zariadenie môže byť inštalované v kúpeľni.
Zariadenie musí byť nainštalované tak, aby osoby, ktoré sú v kúpeľni vo vani alebo sprche, sa nemohli dotýkať spínača a iných ovládacích prvkov zariadenia.
Dodržiavajte minimálne vzdialenosti pre umiestnenie zariadenia (obrázok 1).
Stenový držiak umožňuje poskytnutie potrebného voľného priestoru za zariadením, aby sa zabránilo narušeniu jeho funkčnosti. Vzdialenosť medzi zariadením a stenou nesmie byť blokovaná.
Neinštalujte ohrievač na miesta, ktoré by mohli ovplyvniť jeho nastavenie (Napríklad pod centrálnym systémom vetrania a pod.) - pod alebo pred inštalovaním rozvodom (zásuvkou) alebo v blízkosti závesov a iných horľavých materiálov. V správnej polohe mriežka odvodu vzduchu a ovládací panel sú viditeľné v hornej časti . Neinštalujte horizontálny spotrebič do zvislej polohy

Montáž na stenu:

Neinštaluje kolieska na dosku ohrievača. Uistite sa, že je ohrievač odpojený od siete a že stena je vhodná na inštaláciu ohrievača a že sú dodržané potrebné vzdialenosti. Uistite sa, že ohrievač panelu je vzdialený 1 m od zásuvky. Zložte montážny držiak zo zadnej časti ohrievača: stlaďte dvoje spony, vytiahnite svorky z ohrievača zozadu a vyberte háčiky držiaku ohrievača.
upevníte držiak na stenu v požadovanej polohe a vyvrtajte otvory pre dve upevňovacie skrutky.
Po vyvrtaní otvorov použijete dve hmoždinky (vhodné pre typ steny), aby sa držiak upevnil na mieste ...
Pridržte držiak na stene a utiahne ho dvoma skrutkami pre montáž na stenu.
Opatrne vložte ohrievač (mierne nakloňte dopredu) na háčiky v spodnej časti držiaku (A). Následne vložte hornú časť držiaku do otvorov na zadnom kryte ohrievača (B).
Upevnite nástenný držiak pomocou dvoch zaistovacích skrutiek. (C)

Montáž pri použití na podlahe:

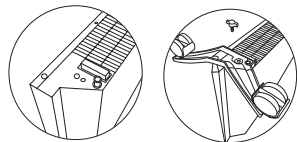

Prístroj možno inštalovať na špeciálne nohy, čo umožňuje jeho pohyb v miestnosti. Podperné nohy sa pripievňujú nasledovne:

Ohrievač otočte nahor nohami; Vezmite jednu opierku s kolieskami;
Umiestnite podložku podvozku na upevňovacie body tak, aby doska bola pevné spojená s konvektorom, montážne otvory musia sedieť;
Utiahnite skrutky podperných opôr (skrutky sú súčasťou balenia).

ÚDRŽBA

Pre riadne a bezproblémové fungovanie je treba spotrebič pravidelne čistiť
Pred čistením odpojte spotrebič od elektrickej siete.
Pred čistením sa ubezpečte, že je ohrievač úplne vychladený.
Zariadenie pravidelne čistite suchou handričkou, aby ste odstránili prach. Nepoužívajte čistiace prostriedky alebo abrazíva.
Pomocou vysávača očistite prach zo zbernej mriežky a otvory pre výstup vzduchu.
Pokiaľ chcete očistiť priestor za ohrievačom (pri inštalácii na stenu), odskrutkujte dve upevňovacie skrutky umiestnené v hornej časti montážneho držiaku, stlaďte dva uvoľňovacie západky na montážnom držiaku a nakloňte ohrievač dopredu.
Pred pripojením k sieti sa uistite, že je ohrievač suchý.
V prípade, že prístroj neplánujete používať nejaký čas, odporúčame ho vrátiť do pôvodného obalu a uložiť ho na suchom neprášnom mieste

ODSTRÁNENIE PORÚCH


Spotrebič nekúri: skontrolujte, či je spínač zapnutý. Skontrolujte teplotu miestnosti. Uistite sa, že je spotrebič správne naprogramovaný a / alebo je nastavený do režimu Komfort.
Spotrebič stále kúri: uistite sa, že spotrebič nie je umiestnený do prievanu a že nedošlo k zmenám v nastavení teploty.
Spotrebič nefunguje podľa nastaveného programu: Uistite sa, že je správne nastavený užívateľský program (pozri užívateľská príručka).
Zariadenie s elektronickým riadením je vybavené mikroprocesorom, ktorý môže byť narušený vážnymi poruchami sieťového napätia (mimo normy EÚ, ktoré určujú úroveň ochrany proti rušeniu). Ak sa vyskytnú nejaké problémy (blokácia termostatu a pod.), vypnite napájanie (poistku, automatický istič a pod.) na cca 5 minút pre reštart zariadenia. Ak sa to často opakuje, objednajte a vykonajte revíziu zdroja napájania dodávateľom elektriny.
Povrch zariadenia sa príliš ohrieva: maximálna povrchová teplota je obmedzená v súlade s normami. Avšak ak si myslíte, že váš ohrievač je príliš horúci, uistite sa, že výkon ohrievača je správne nastavený s ohľadom na veľkosť miestnosti (odporúčame 100 W / m2) a že spotrebič sa nenachádza v mieste s prúdením vzduchu, ktoré naruša správnu funkčnosť spotrebiča.

Záručné podmienky

UCHOVÁJTE TENTO DOKUMENT NA BEZPEČNOM MIESTE (Tento certifikát možno použiť pri reklamácii výrobkov a to iba spoločne s doložením účtenky). Dodávateľ poskytuje záruku po dobu 24 mesiacov od dátumu predaja. Záruka sa nevzťahuje na poruchy spôsobené prepravou, nedbalým zaobchádzaním alebo nekvalifikovanou inštaláciou.

Záruka sa nevzťahuje na chyby, spôsobené bežným opotrebením výrobku. Akékoľvek zmeny vykonané vo výrobku sa považujú za porušenie záručných podmienok. Tento certifikát použite iba v prípade, ak reklamujete výrobok u predávajúceho alebo dodávateľa, a to s doložením účtenky. Ustanovenie podmienok záruky nie je pre kupujúceho vyhradené. V prípade zistenia vád alebo skrytých defektov sa uplatňujú právne záruky v súlade s článkom 1641 a v súlade s občianskym zákonníkom.

Tieto informácie sú uvedené na štítku, ktorý nájdete na ľavej bočnej strane

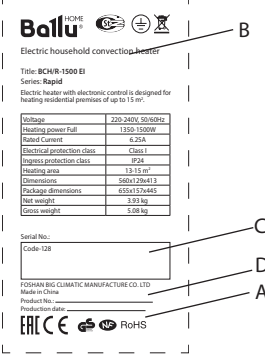

- a) Štandardy, označenie kvality
- b) Názov, značka
- c) Sériové číslo
- d) Výrobné číslo

Manufacturer:
«Foshan BIG Climatic Manufacture Co.LTD, Zhongshan Branch»
China, Zhongshan City, Nantou Distr. Nantou West Ave., 20

By order of SIA "Green Trace"
Biekensalas iela 21, Rīga, Latvija, LV-1004

Device service life is 10 years
Made in China

Tipo	Potere (W)	Tensione (V)	Rango	Misurare (mm)			Peso (kg)
				Lungh.	Altezza	Profondi	
BCH/R-1500 EL	1000	220-240~50	15	480	413	129	3,93
BCH/R-1800 EL	1500		20	640	413	129	4,40
BCH/R-2200 EL	2200		25	800	413	129	5,33

Typ spotrebiča	
Sériové číslo	
Meno a adresa kupujúceho	

Pieczęć sprzedawcy

